

DT NO.1 SMART WATCH

Športové smart hodinky

Používateľská príručka

Ďakujeme, že ste si vybrali naše smart hodinky. Tento návod vám pomôže úplne porozumieť používaniu a fungovaniu zariadenia. Spoločnosť si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia upravovať obsah tejto príručky.

Výrobok obsahuje: obal, telo hodiniiek a USB kábel.

Popis funkcií hodiniiek

Popis tlačidiel:

Horné tlačidlo: Zapnutie a vypnutie obrazovky; jedno stlačenie pre návrat na hlavné rozhranie; dlhým stlačením reštartujete hodinky.

Dolné tlačidlo: Krátkym stlačením vstúpite do režimu viac-športov. Okrem toho, keď sú hodinky v stave vypnutej obrazovky, môžete ju stlačením tlačidla zapnúť.

1.1 Funkcia skratiek:

1. Posunom doľava sa zobrazí ikona "+". Kliknutím na ikonu môžete pridať časť menu ako skratkovú funkciu.




2. Posunutím nadol sa zobrazia informácie o pripojení Bluetooth, čas, nastavenie jasu a ďalšie funkcie.




3. Posunutím doprava sa zobrazí čas/dátum/týždeň, najnovšia správa (pre zobrazenie viacerých správ stlačte), zapnutie alebo vypnutie Bluetooth pre hovory a zobrazenie nedávno použitých menu funkcií.



4. Posunutím nahor vstúpite do menu rozhrania a posúvaním nahor a nadol nájdete príslušnú funkciu.

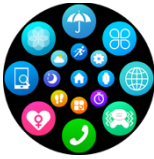

5. Dlhým stlačením rozhrania hodinek posuniete a prepnete rozhranie hodinek, vyberte ho a dotknite sa na úspešné nastavenie.

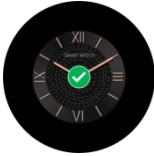

1.2 Oznámenia

1. Keď sú hodinky viazané na aplikáciu a povolené oznámenia, nové správy zobrazované v lište oznámení na mobilnom telefóne sa zobrazia na hodinkách a môže byť uložených až 10 správ. Správy prijaté po 10 správach budú postupne prepisovať staršie správy.
2. Posunutím nadol môžete stlačiť ikonu vymazať na vymazanie všetkých záznamov správ.

1.3 Vysúvací menu

Posunutím rozhrania ciferníka nadol sa otvorí rozhranie vysúvacieho menu.


1. Stav pripojenia Bluetooth; zobrazenie času, zobrazenie napätia;
2. Prvá ikona, o nás;
3. Nastavenie; vstup do časti nastavenia funkcií;
4. Nastavenie jas; nastavenie jas obrazovky;
5. Stopky; Kliknutím na stopky vstúpite do časového rozhrania, kde môžete zaznamenávať čas.

1.4 Telefón/História hovorov

1. Prejdite do rozhrania ľavého posunu, kliknite na ikonu hovoru, aby ste zapli/vypili Bluetooth pre telefón, zapnite Bluetooth, choďte do časti "O nás" a zapnite Bluetooth, otvorte nastavenia telefónu, vyhľadajte meno Bluetooth + posledné štyri číslice Bluetooth adresy. Po úspešnom pripojení telefónu k Bluetooth môžete používať hodinky na prijímanie/zavesenie Bluetooth hovorov.
2. Záznamy hovorov, v ktorých sa ukladajú záznamy pripojených a vytočených hovorov. (Môže sa uložiť viac ako 50 záznamov hovorov a automaticky sa prepisujú, keď je naplnených 128 záznamov. Kliknutím na ľubovoľný záznam hovoru môžete zavolať späť.)



3. Klávesnica na vytáčanie čísla, pomocou ktorej môžete zadať telefónne číslo a vytočiť hovor.

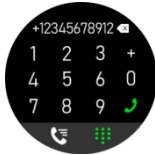

1.5 Správy

Hodinky a aplikácia sú úspešne prepojené, príslušné notifikačné povolenia v systéme mobilného telefónu sú udelené a informácie z mobilného telefónu sa môžu synchronizovať s hodinkami.


1.5.1. Upozornenie na prichádzajúce hovory: Zapnite upozornenie na hovory v osobnej aplikácii. Keď telefón prijme upozornenie na hovor, hodinky sa rozsvietia alebo zavibrujú.

1.5.2. Upozornenie na SMS správy: V osobnej aplikácii je povolené upozornenie na SMS správy. Keď príde na mobilný telefón jedna alebo viac SMS správ, hodinky dostanú jedno alebo viac upozornení na SMS správy súčasne.

1.5.3. Upozornenia na správy z iných aplikácií: V osobných aplikáciách, ako sú WeChat, QQ, Outlook, Facebook a ďalšie, zapnite prepínač upozornenia na správy z príslušnej aplikácie. Keď mobilný terminál dostane jedno/viac upozornení na správy z aplikácie, terminál hodínok dostane jedno/viac príslušných upozornení na správy súčasne.

1.6 Najčastejšie používané kontakty

Môžete sa pripojiť k aplikácii. V zariadení aplikácie "vyberte najčastejšie používané kontakty" pridajte kontakty (môžete pridať až 20 kontaktov), ktoré sa môžu synchronizovať s hodinkami a hodinky môžu zobraziť až 20 kontaktov.

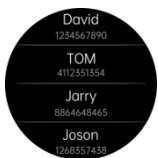


1.7 Fitness údaje

Údaje o telesnej kondícii sú predvolene zapnuté. Prejdite do rozhrania pre údaje o telesnej kondícii a posuňte od spodku smerom nahor, aby sa zobrazili aktuálny počet krokov, vzdialenosť a spaľené kalórie hodínok. Údaje sa každý deň o polnoci vymažú.

1.8 Režimy športu (beh, cyklistika, skákanie cez švihadlo, bedminton, basketbal, futbal)

1.8.1 Vyberte príslušný režim cvičenia, kliknite na tlačidlo štart na obrazovke pre vstup do príslušného režimu cvičenia; kliknite na tlačidlo štart pre pozastavenie cvičenia, kliknite na tlačidlo ukončiť pre ukončenie cvičenia a uloženie údajov.

1.8.2 Ak trvanie cvičenia presahuje 1 minútu, údaje o cvičení možno uložiť; pri uložení cvičenia v tomto stave sa zobrazí upozornenie "Príliš málo údajov na uloženie".

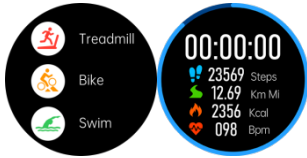


1.9 Srdcový tep

Správne si nasadíte hodinky na zápästie, prejdite do ponuky srdcového tepu a môžete meranie srdcového tepu vykonať v jednom čase.



1.10 EKG

Správne si nasadíte hodinky na zápästie, prejdite do ponuky EKG (je potrebné otvoriť rozhranie "Monitor EKG" v aplikácii), môžete vykonať meranie EKG hodnoty v jednom čase a jedno meranie EKG je možné súčasne uložiť v aplikácii. Táto funkcia vyžaduje pripojenie k aplikácii.

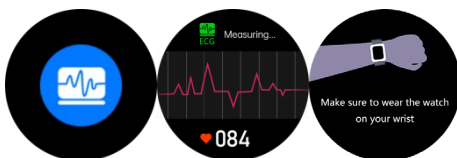


2.0 Môj QR kód

Pripojte hodinky k aplikácii, nájdite môj QR kód na rozhraní aplikácie, vyberte WeChat/QQ/Alipay a ďalší "QR kód pre prijímanie peňazí" (konkrétny postup je založený na pokynoch aplikácie).




2.1 Kalkulačka

Možnosť vykonávať jednoduché matematické operácie.

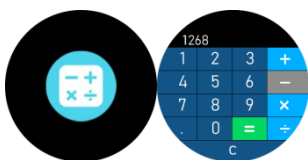


2.2 Ovládanie hudby

Po pripojení k aplikácii môžete ovládať hudbu na telefóne - spustiť/pozastaviť/predchádzajúca/ nasledujúca skladba a zvuk reproduktora sa objaví na telefóne. Po pripojení cez Bluetooth k hovoru môžete ovládať hudbu na telefóne - spustiť/pozastaviť/predchádzajúca/ nasledujúca skladba a zvuk reproduktora sa objaví na hodinkách.

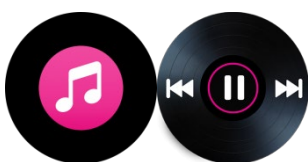


2.3 Spánok

Časový rozsah monitorovania spánku: od 18:00 večer do 10:00 nasledujúceho dňa. Hodinky generujú údaje o spánku. Po ukončení monitorovania spánku sa dáta o spánku na hodinkách dajú synchronizovať s aplikáciou a zobraziť po pripojení k aplikácii.

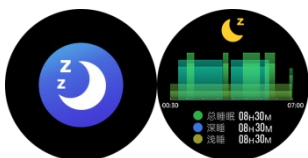

2.4 Stopky

Kliknite na stopky pre vstup do rozhrania časomery, kde môžete zaznamenať čas v danom okamihu.

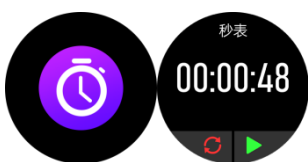

2.5 Počasie

Po pripojení hodínok k aplikácii a synchronizácii údajov, kliknite na počasie na hodinkách pre zobrazenie informácií o počasí na daný deň.



2.6 Nájdi mobilný telefón

Po spárovaní hodínok s aplikáciou kliknite na možnosť "Nájdi telefón" na hodinkách a telefón sa rozvibruje alebo začne zvonit', aby ste ho mohli nájsť.




2.7 Meteorológia

Kliknite na počasie na strane hodínok pre zobrazenie podmienok ultrafialového žiarenia (UV) a atmosférického tlaku na daný deň.


2.8 Dýchanie

Existujú tri módy dýchania: pomalý, stredný a rýchly, ktoré si môžete vybrať, a dýchanie môže prebiehať podľa vybraného módu používateľa.

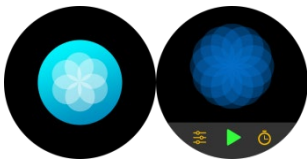

2.9 Masér

Klepnutím na zelené tlačidlo spustíte masáž, a hodinky sa prepnú do vibračného režimu. Klepnutím na červené tlačidlo ukončíte stav masáže.

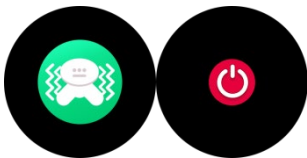

3.0 Štýl menu

Existuje viacero štýlov menu, z ktorých si môžete vybrať. Po nastavení sa zmení aj štýl menu na hodinkách.



3.1 Nastavenia

1. Po vstupe môžete vybrať jazyk hodínok, pripojiť sa k aplikácii a synchronizovať údaje. Hodinky a telefón majú rovnaký jazyk.
2. Prepínanie ciferníka hodínok; posunutím doprava vyberte ďalší ciferník hodínok, vyberte ciferník a kliknite na nastavenie ciferníka hodínok.
3. Doba aktívneho displeja; môžete vybrať rôzne časy trvania aktívneho displeja.
4. Intenzita vibrácií; kliknutím nastavte intenzitu vibrácií upozornení.
5. Bluetooth pre telefón; Bluetooth pre telefón sa dá zapnúť/vypnúť.
6. Heslo; môže sa nastaviť 4-miestne heslo (ak zabudnete heslo, zadajte 8762, ktorým je možné heslo vyresetovať).
7. Obnovenie továrenských nastavení; kliknutím na √ sa povolí obnovenie továrenských nastavení a kliknutím na X sa zruší obnovenie továrenských nastavení.

II. Spojenie s aplikáciou

1. Stiahnutie aplikácie

1.1 Sken QR kódu pre stiahnutie aplikácie.



1.2 Pre používateľov Androidu:

Vyhľadajte "WearPro" v obchode Google Play alebo v akomkoľvek prispôsobenom obchode pre Android a stiahnite si ho. Nezabudnite pri inštalácii kontrolovať vyskakovacie okno telefónu, aby ste súhlasili so všetkými povoleniami.

1.3 Pre používateľov iOS:

Vyhľadajte "WearPro" v obchode App Store a stiahnite si ho. Nezabudnite pri inštalácii kontrolovať vyskakovacie okno telefónu, aby ste súhlasili so všetkými povoleniami.

Po nainštalovaní aplikácie WearPro sa ikona aplikácie zobrazí ako:



2. Pripojenie aplikácie pomocou Bluetooth na mobilnom telefóne

2.1 Vyhľadávanie názvu Bluetooth pre pripojenie/spárovanie

Posuňte sa nadol na hlavnom rozhraní hodín, nájdite prvú ikonu "About (i)" a kliknite na ňu a zapamätajte si názov Bluetooth hodín. Potom otvorte aplikáciu WearPro na mobilnom telefóne, kliknite na záložku "Device" a kliknite na "Search to bind device" pre spustenie vyhľadávania. V zozname Bluetooth nájdite Bluetooth názov vašich hodín a spárujte ich. Ak je pripojenie úspešné, ikona Bluetooth hodín sa rozsvieti zelenou farbou (v strede ikony).



2.2 Skenovanie QR kódu pre pripojenie/spárovanie

Po posunutí hore na hlavnom rozhraní hodín kliknite na prvú zobrazenú ikonu "About (i)". Uvidíte QR kód pre pripojenie, potom vezmite telefón a otvorte aplikáciu WearPro.



3. Pripojenie audia/hovoru Bluetooth hodín:

Otvorte nastavenia Bluetooth na telefóne, posuňte doprava na hlavnom rozhraní hodín, kliknite na ikonu "phone call" (telefonát), ktorá sa zobrazí dole, a kliknite na "Open" (Otvoriť), aby sa zobrazil názov audia/hovoru Bluetooth. Nájdite názov Bluetooth v zozname Bluetooth telefónu a spárujte ich. Po pripojení audia/hovoru Bluetooth sa na hodinkách zobrazí ikona Bluetooth, ktorá sa rozsvieti modrou farbou (vonkajší okraj ikony).

Tip: Na základe tohto pripojenia sa uistite, že v nastaveniach WearPro povolíte rôzne povolenia pre synchronizáciu upozornení z rôznych aplikácií, aby ste mohli synchronizovane zobrazovať rôzne správy z mobilného telefónu na hodinkách; pre realizáciu všetkých funkcií pripojenia (ako je telefonovanie prostredníctvom hodín) sa uistite, že je aplikácia aj audio Bluetooth pripojená k telefónu.

4. Odpojenie Bluetooth spojenia zo strany aplikácie

4.1 Odpojenie Bluetooth zo strany aplikácie v systéme Android V záložke "Device" v aplikácii WearPro posuňte nadol k položke "Unbind" (Odpojiť) a kliknite na ňu, aby ste odpojili aplikáciu.

4.2 Odpojenie Bluetooth aplikácie vo verzii IOS V záložke "Device" v aplikácii WearPro posuňte nadol k položke "Unbind" (Odpojiť) a kliknite na ňu. Potom choďte do nastavení Bluetooth na telefóne, vyberte názov Bluetooth smart hodín a kliknite na "Ignore this device" (Ignorovať tento zariadenie).

Po zrušení Bluetooth pripojenia v aplikácii sa zruší zelené spojenie uprostred ikony Bluetooth hodín, no modrá farba mimo kruhu ostáva rozsvietená.

5. Odpojenie audia Bluetooth

Na zablokovanie spojenia audia Bluetooth nájdite názov audio Bluetooth v nastaveniach Bluetooth na mobilnom telefóne a kliknite na "Ignore this device" (Ignorovať toto zariadenie), aby ste odpojili všetky Bluetooth spojenia s hodinkami. Po dokončení všetkých operácií sa ikona Bluetooth hodín vráti na sivú farbu, čo znamená, že nie je pripojené žiadne spojenie.

6. Nájdenie zariadenia

Hodinky sú úspešne spojené s aplikáciou. Kliknite na vyhľadanie hodín v mobilnej aplikácii a hodinky sa rozvibrujú, keď je obrazovka zapnutá.

7. Kamera

Klepnutím na ikonu fotoaparátu sa prebudí režim fotoaparátu na zariadení hodín. Klepnutím na tlačidlo fotoaparátu urobíte fotografiu, ktorá sa automaticky uloží do albumu systému telefónu.

8. Synchronizácia údajov

Hodinky sú úspešne spojené s aplikáciou a údaje z hodín je možné synchronizovať s aplikáciou.

9. Zdvihnutie ruky na rozsvietenie obrazovky

Správne si nasadíte hodinky na zápästie (ľavá/pravá ruka). Po zapnutí funkcie zdvihnutia ruky sa pri zdvihnutí zápästia na prezeranie hodín automaticky rozsvieti obrazovka hodín.

10. Režim nerušiť

V aplikácii v sekcii Zariadenie>Viac nastavte čas začiatku a konca, napríklad od 12:00 do 14:00 na obedňajšiu prestávku, počas ktorej na hodinkách nebudú aktívne upozornenia na hovory ani zvukové upozornenia na správy.

11. Denný budík

V aplikácii v sekcii Zariadenie>Viac nastavte čas začiatku a konca. Budík môžete nastaviť iba raz alebo opakovane vybrať dátum (deň v týždni) a budík môžete zapnúť/vypnúť.

12. Pripomienka nečinnosti

V aplikácii nastavte čas začiatku a konca obdobia a interval sedavého času (v minútach). Kliknite na opakované nastavenie a vyberte dátum (deň v týždni) pre pripomienku k sedavému spôsobu života. Keď dosiahnete sedavý čas, hodinky sa rozvibrujú a zobrazí sa ikona nečinnosti.

13. Pripomienka pitného režimu

V aplikácii nastavte čas začiatku a konca obdobia a frekvenciu (v minútach). Kliknite na opakované nastavenie a vyberte dátum (deň v týždni) pre pripomienku na pitie vody, zaškrtnite pripomienku na pitie vody a uložte ju. Keď príde čas pripomienky na pitie vody, hodinky sa rozvibrujú a zobrazí sa ikona pitia vody.

14. Odosielanie ciferníka

14.1 Odoslanie existujúceho ciferníka

Pripojte sa k aplikácii, prejdite na *Zariadenie>Odoslať ciferník>Vyberte ciferník>*a uistite sa, že sa nahrádza týmto ciferníkom. Po synchronizácii ciferníka sa hodinky automaticky reštartujú a potom sa automaticky pripoja k aplikácii.

14.2 Prispôbenie ciferníka

Pripojte sa k aplikácii, vyberte *Zariadenie>Odoslať ciferník>(Ciferníky s ikonou pera patria k prispôbeným ciferníkom) Nastavenia prispôbeného ciferníka>Môžete si vybrať vlastné pozadie*. Po synchronizácii ciferníka sa hodinky automaticky reštartujú a potom sa automaticky pripoja k aplikácii.

15. Verzia firmvéru

Zobrazuje sa verzia hodínok a používateľ si môže vybrať aktualizáciu verzie firmvéru.

16. QR kód pre Alipay platby

Hodinky majú funkciu platby, ktorá vyžaduje, aby telefón skenoval kód pre overenie viazania. Postupujte podľa nasledujúcich krokov: Kliknite na ikonu Alipay na hlavnom rozhraní hodínok (vyklápací displej) a podľa pokynov vyskakovacieho okna dokončte viazanie a používanie osobného účtu Alipay a platobnej funkcie inteligentných hodínok. Ak nepoužívate hodinky na platby, môžete ich aj odviazať.

- Často kladené otázky a odpovede

- Vyhnite sa vystavovaniu zariadenia extrémnym teplotám, ktoré sú príliš chladné alebo príliš horúce po dlhú dobu, čo môže spôsobiť trvalé poškodenie.
- Prečo nemôžem ísť s hodinkami do horúcej kúpele? Teplota kúpeľovej vody sa mení, čo spôsobuje tvorbu veľkého množstva vodnej pary. Vodná para je vo fáze plynu a jej molekulárny polomer je malý, čo umožňuje jej prenikanie do štrbín v puzdre hodínok. Vodná para môže spôsobiť skrat na vnútornej doske hodínok, čo poškodzuje jej obvodovú dosku.
- Nie je zapnutá, nereaguje na nabíjanie. Ak dostanete hodinky a nereagujú, môže to byť spôsobené nárazom počas prepravy hodínok a ochrannými obvodmi batérie Seiko. Zapojte nabíjací kábel, aby sa hodinky aktivovali. Ak je batéria príliš vybitá alebo hodinky sa nezapnú po dlhšom čase, pripojte dátový kábel a nabite ich viac ako pol hodinu, aby sa aktivovali.